

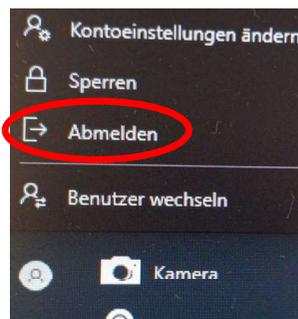


C-Touch ein- und ausschalten, sich an- und abmelden

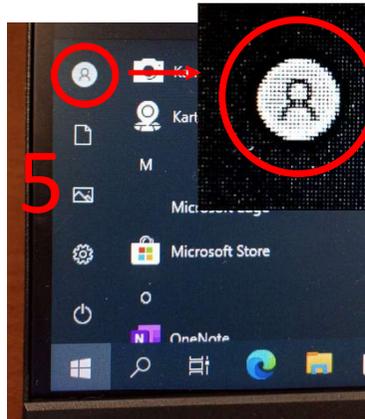

- 1. Anschalten:** Schalten Sie das Gerät in der unteren Mitte an.
- 2. Bildschirm entsperren:** Drücken Sie die **STRG+Alt+Entf** auf der externen Tastatur. Alternative: durch „Hochwischen“ erscheint die Touchtastatur.
- 3. Anmelden:** Melden Sie sich mit Ihrer B-Kennung und Ihrem Passwort an. Damit können Sie den am C-Touch angeschlossenen Computer und das Internet nutzen.
- 4. Über „Dateien“ können Sie **Materialien in Ihrem persönlichen Speicherplatz** Laufwerk K: (Dateidienst UHHDisc) nutzen.**
- 5. Abmelden:** unten links über die Windowstaste ins Menü, Icon mit Person auswählen, „abmelden“.
- 6. Ausschalten:** C-Touch in der Mitte unten am Bildschirm ausschalten.

C-Touch

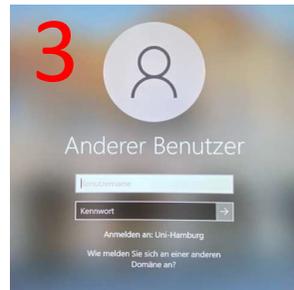

besteht aus

Touchbildschirm + Computer



Anmeldung mit B-Kennung

Das T-Touch besteht aus einem Bildschirm und einem Computer.

Der Computer ermöglicht den Zugriff auf folgende Funktionen: Internet, UHH-Disk (Datenspeicherung), Raumkamera und- Mikrofone.

Mit Anmeldung per B-Kennung steht die Nutzung des Computers bereit und der Zugriff auf UHH-Disk (Laufwerk K:) → **optimales Nutzungsszenario**

Nutzung der Technik

An der rechten unteren Seite des Bildschirms befinden sich verschiedene Anschlüsse

Eigener USB



Melden Sie sich mit Ihrer B-Kennung an.
Nutzen Sie für Ihren USB einen der Steckplätze an der rechten Bildschirmseite.
Sie können auf den Computer des C-Touch und damit auf alle Funktionen zugreifen.



Eigener Laptop-BYOD

(Bring Your Own Device)



Der eigene Rechner (BYOD) steht in Konkurrenz zum C-Touchrechner, es kann nur einer von beiden verwendet werden.
Bei Nutzung Ihres Rechners können Sie NICHT auf die zusätzlichen Funktionen (UHH-Disk Raumkamera und- Mikrofone) zugreifen.



Sie benötigen ein HDMI-Kabel. Verbinden Sie Ihr BYOD mit dem Steckplatz „HDMI IN 3“



Auf die **Touch-Funktion** des Bildschirms können Sie zugreifen, wenn Sie Ihren Rechner zusätzlich mit einem USB-Kabel verbinden. Das Kabel dafür hat einen flachen (USB-A) und einen quadratischen Stecker (USB-B).



Den flachen (USB-A) verbinden Sie mit Ihrem Computer.



Den quadratischen (USB-B) mit „Touch OUT 3“ am T-Touch

Neue Laptops benötigen evtl. einen Adapter zu USB-C.