

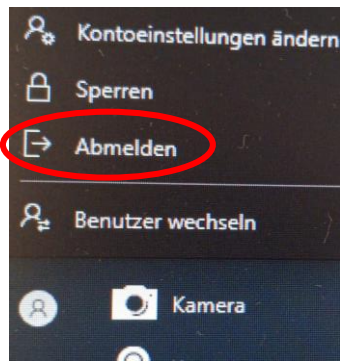
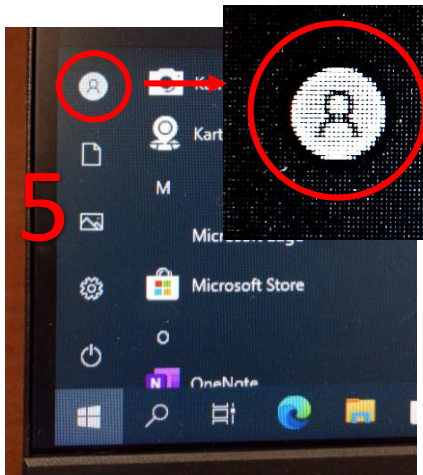
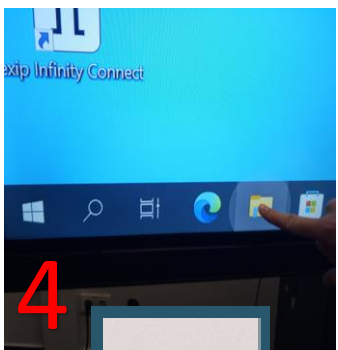
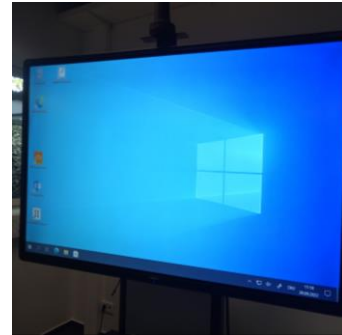


Bedienung 1: CTOUCH ein- und ausschalten, sich an- und abmelden

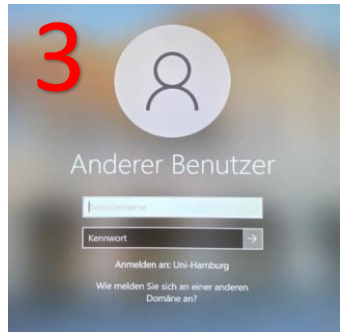

- 1. Anschalten:** Schalten Sie das Gerät in der unteren Mitte an.
- 2. Bildschirm entsperren:** Drücken Sie die **STRG+Alt+Entf** auf der externen Tastatur. Alternative: durch „Hochwischen“ erscheint die Touchtastatur.
- 3. Anmelden:** Melden Sie sich mit Ihrer Benutzerkennung und Ihrem Passwort an. Damit können Sie den am C-Touch angeschlossenen Computer und das Internet nutzen.
- 4. Persönliche Dateien:** Über „Dateien“ können Sie **Materialien** in Ihrem persönlichen Speicherplatz Laufwerk K: (UHHDisc) nutzen.
- 5. Abmelden:** unten links über die Windowstaste ins Menü, Icon mit Person auswählen, „abmelden“. Der Rechner wird nicht heruntergefahren.
- 6. Ausschalten:** CTOUCH in der Mitte unten am Bildschirm ausschalten.


Eigene Geräte an den CTOUCH anschließen: Laptop / USB-Stick

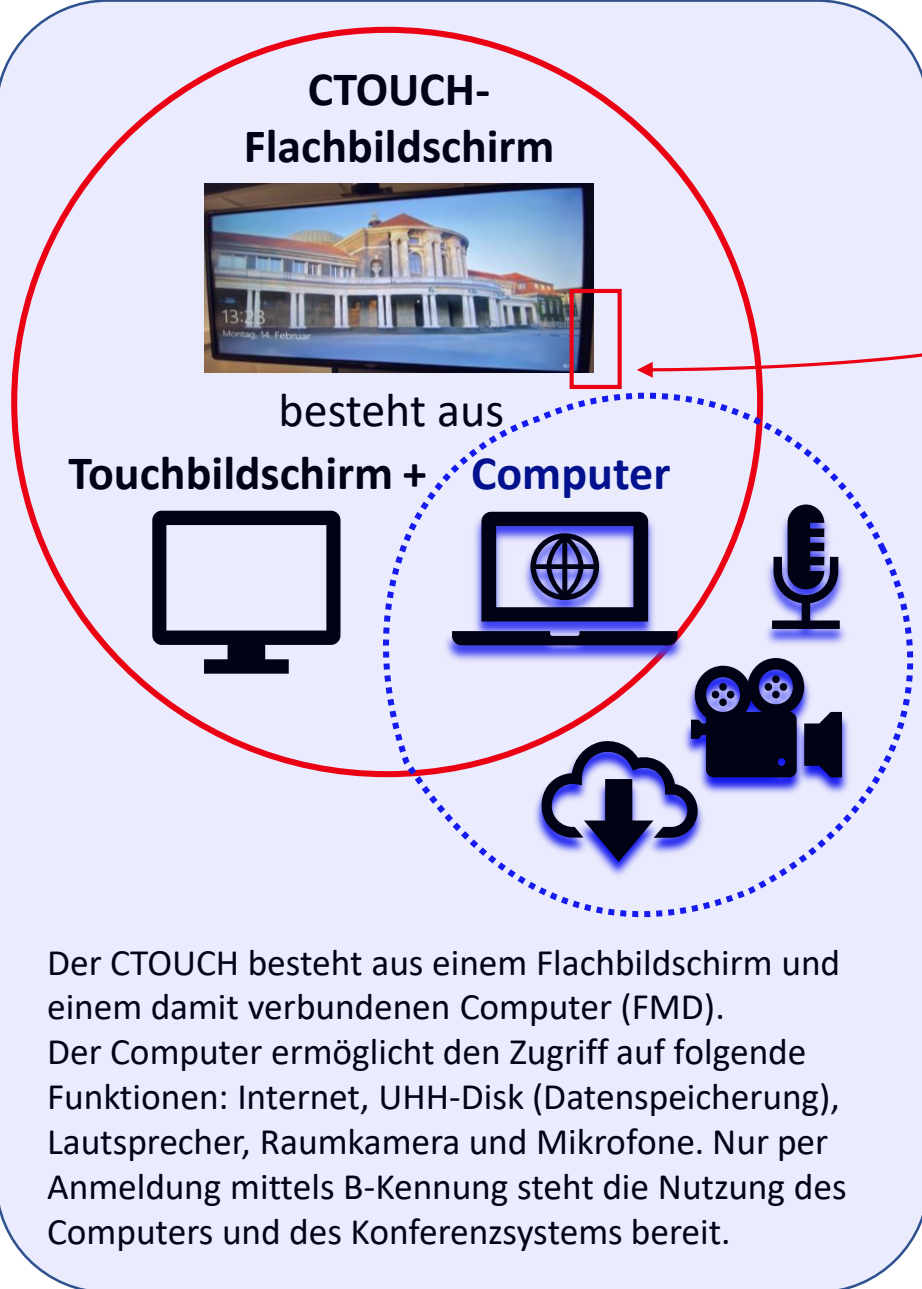

Der CTOUCH besteht aus einem Flachbildschirm und einem damit verbundenen Computer (FMD). Der Computer ermöglicht den Zugriff auf folgende Funktionen: Internet, UHH-Disk (Datenspeicherung), Lautsprecher, Raumkamera und Mikrofone. Nur per Anmeldung mittels B-Kennung steht die Nutzung des Computers und des Konferenzsystems bereit.

Anschlüsse:
An der rechten unteren Seite des Bildschirms befinden sich verschiedene Anschlüsse für Ihren **Laptop** oder **USB-Stick**


Eigener USB



Melden Sie sich mit Ihrer B-Kennung an. Nutzen Sie für Ihren USB einen der Steckplätze an der rechten Bildschirmseite. Per **USB und B-Kennung** nutzen Sie den verbauten Computer (FMD) und können damit auf alle Multimediafunktionen zugreifen.




Eigener Laptop-BYOD
(Bring Your Own Device)

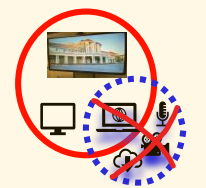


Der eigene Rechner (BYOD) steht in Konkurrenz zum verbauten Computer, nur einer von beiden kann verwendet werden. **Bei Nutzung Ihres Rechners können Sie NICHT auf die zusätzlichen Funktionen (Kamera und- Mikrofone zugreifen.**


In allen Seminarräumen der RW befindet sich seitlich am CTOUCH eine **Kabelpeitsche mit 2 Kabeln.**




Mit dem HDMI-Anschluss kann der der CTOUCH wie ein externer Bildschirm verwendet werden. Die Kabel sollten auf Steckplatz „HDMI IN 3“ eingesteckt sein.



Auf die **Touch-Funktion** des Bildschirms können Sie zugreifen, wenn Sie Ihren Rechner zusätzlich mit dem USB-Kabel der Kabelpeitsche verbinden (USB-B).



Dieses Kabel sollte immer mit dem quadratischen Anschluss (USB-A) mit dem CTOUCH über den Anschluss „Touch OUT 3“ verbunden sein.



Bitte stecken Sie diese Kabel nicht um und hängen Sie die Kabelpeitsche nach Gebrauch zurück an den Haken.